GT-C3510

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho telefónu“, a „Používanie základných funkcií“.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť novú správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [⏻] (znamená tlačidlo napájania/ukončenia menu)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B016092
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu 1
Bezpečnostné upozornenia 1
Bezpečnostné opatrenia 4
Dôležité informácie k používaniu 6

Predstavenie vášho mobilného telefónu . 11
Vybalenie 11
Rozvrhnutie telefónu 12
Klávesnica 13
Ikony 14

Zloženie a príprava vášho telefónu 15
Vloženie karty SIM a batérie 15
Nabíjanie batérie 17
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 18
Pripojenie remienka (voliteľne) 18

Používanie základných funkcií 19
Zapnutie a vypnutie telefónu 19
Používanie dotykového displeja 20
Prístup do menu 21
Používanie widgetov 21
Prispôsobenie si telefónu 22
Používanie základných funkcií pre volanie 24
Odosielanie a čítanie správ 25
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov 27
Používanie základných funkcií fotoaparátu ... 28
Počúvanie hudby 29
Prehliadanie webu 31
Používanie služieb Google 32

Používanie pokročilých funkcií 33
Používanie pokročilých funkcií pre volanie 33
Používanie pokročilých funkcií kontaktov 36
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ 37
Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu 39
Používanie pokročilých hudobných funkcií 41

Používanie nástrojov a aplikácií 44
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth 44
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy 46
Aktivácia mobilného stopára 47
Uskutočnenie falošných hovorov 47
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok 48
Úpravy obrázkov 49
Tlač obrázkov 51
Prezeranie fotografií a videí na webe 51
Používanie Java hier a aplikácií 52

Synchronizácia dát 52
Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom 53
Nastavenie a používanie upozornení 53
Používanie kalkulačky 54
Prevod mien alebo jednotiek 54
Nastavenie odpočítavajúceho časovača 54
Používanie stopiek 55
Vytvorenie novej úlohy 55
Vytvorenie novej poznámky 55
Správa kalendára 55

Riešenie problémov ..... a

Register ..... d

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

WARNING

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónu sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

WARNING

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.

- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžte byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indikujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,644 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb.

Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL.

SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre váš telefón toť najvhodnejšie.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

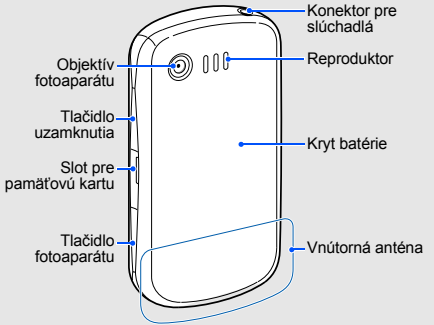

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu. Uzamknete ich stlačením [🔒]. Ak ich chcete odomknúť, stlačte a podržte [🔒].

Klávesnica

Tlačidlo		Funkcia
	Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
	Späť	Návrat do predchádzajúcej úrovne
	Vypínacie/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu

Tlačidlo		Funkcia
	Uzamknutie	Uzamknutie dotykového displeja a tlačidiel; odomknutie dotykového displeja a tlačidiel (stlačením a podržaním)
	Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo videa

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prebieha hovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Synchronizované s počítačom
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Bluetooth je aktívne
	Prebieha prehrávanie hudby

Ikona	Definícia
	Prehrávanie hudby je pozastavené
	FM rádio je zapnuté
	Je vložená pamäťová karta
	Nová textová správa
	Nová multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Je aktívne upozornenie
	Je aktívny normálny profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Zloženie a príprava vášho telefónu

Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby.

Vloženie karty SIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

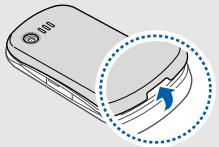

Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačte a podržte [ ].

2. Vložte kartu SIM.

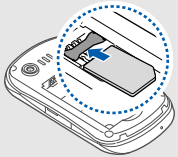

- Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

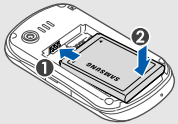

4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

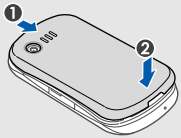

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

Trojuholníčkom nahor

CAUTION

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu.
Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku telefónu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala dole.

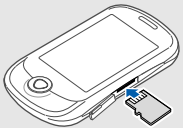

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

Mierne na ňu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom pamäťovú kartu vytiahnite z jej slotu.

Pripojenie remienka (voliteľne)

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

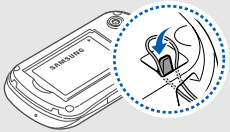

3. Vráťte kryt batérie na miesto.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a zvoľte **Hotovo** (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline** → **Uložiť**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja telefónu je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

CAUTION

- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, odstráňte z displeja ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

- Stlačením ikony otvoríte menu alebo spustíte aplikáciu.

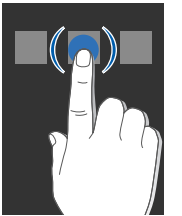

- Ťahaním prsta hore alebo dole môžete prechádzať zvislé zoznamy.

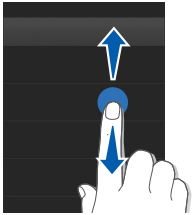

- Ťahaním prsta doľava alebo doprava môžete prechádzať vodorovné zoznamy.

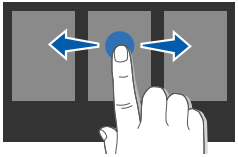

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Zvolením **Menu** v základnom režime vstúpite do režimu Menu.
2. Zvoľte menu alebo voľbu.
3. Stlačením tlačidla Späť prejdete o úroveň vyššie; stlačením [☎] sa vrátite do základného režimu.

Používanie widgetov

Naučte sa používať widgety na paneli widgetov.

- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak vyberiete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Otvorenie panela widgetov

V základnom režime otvoríte panel widgetov zvolením šípky v ľavej dolnej časti obrazovky. Môžete zmeniť usporiadanie widgetov na paneli widgetov alebo ich presunúť na základnú obrazovku.

Presunutie widgetov na základnú obrazovku

1. Otvorte panel widgetov.
2. Pretiahnite widget z panela widgetov na základnú obrazovku. Widget môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovke.

Ak chcete presunúť widgety z obrazovky základného režimu späť na panel widgetov, zvoľte a presuňte widget na panel widgetov.

Zmena widgetov

1. Otvorte panel widgetov.
2. Zvoľte na paneli widgetov.
3. Vyberte widgety, ktoré chcete zaradiť na panel widgetov, a zvoľte **Uložiť**.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením tlačidla hlasitosti.

Upravenie intenzity vibrácií na dotykovom displeji

Môžete upraviť intenzitu vibrácií pri stlačení displeja telefónu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo hlasitosti.
2. Zvoľte **Vibrácia** a nastavte intenzitu vibrácií.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

Ak chcete stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť, v základnom režime zvoľte **Kláv.** a dotknite sa a podržte #.

Nastavenie profilu telefónu

Zmena zvonenia pre aktuálny profil:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

3. Vyberte možnosť **Upraviť** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategóriu zvonenia → zvonenie.
5. Zvoľte **Uložiť** alebo **Nastaviť** → **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu a zvoľte **Uložiť**.

Vytvorenie profilu telefónu:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Zvoľte **Vytvoriť**.
3. Zadajte názov pre profil a zvoľte **Hotovo**.
4. Upravte nastavenia zvuku podľa požiadaviek.
5. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.
3. Zvoľte **Nastaviť**.

Výber témy pre displej

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Zvoľte tému a zvoľte **Uložiť**.

Zamknutie telefónu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu** → **Zap.** → **Uložiť**.
2. Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a zvoľte **Hotovo**.

3. Zadajte nové heslo znovu a zvoľte **Hotovo**.

- Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Volanie

1. V základnom režime zvoľte **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru nastavíte stlačením tlačidla hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor zvolením → **Áno**.
2. Zvolením prepnete späť na slúchadlo.

V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru telefónu môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a čítanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **Správa**.
2. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text**.
3. Zadajte text správy a zvoľte **Hotovo**. ▶ s. 26
4. Vyberte možnosť **Ťuk. pridáte príj.** → **Zadať manuálne**.
5. Zadajte číslo príjemcu a zvoľte **Hotovo**.
   Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7.
   Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 6.
6. Zvoľte **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
7. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **E-mail**.
2. Zvoľte **Ťuk. prid. predmet**.
3. Zadajte predmet a zvoľte **Hotovo**.
4. Vyberte možnosť **Ťuk. pridáte príj.** → **Zadať manuálne**.
5. Zadajte e-mailovú adresu a zvoľte **Hotovo**.
6. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text** .
7. Zadajte text e-mailu a zvoľte **Hotovo**.
8. Zvoľte **Priložiť multimédiá** a pripojte súbor (ak chcete).
9. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Zadávanie textu

Prostredníctvom dotykového displeja telefónu môžete zadávať text a vytvárať správy alebo poznámky.

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Zvolením **T9** je možné prepínať medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Zvolením **Abc** alebo **T9Ab** sa prepínajú veľké a malé písmená alebo režim čísel.
- Zvolením [@!] prepnete na režim symbolov.
- Jazyk vstupu zmeníte zvolením **SK**.

Pri zadávaní textu môžete využiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné virtuálne tlačidlo, až sa na displeji zobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zvolením príslušných virtuálnych tlačidiel zadajte celé slovo. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením ␣. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zvolením [Aa].
Čísel	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte číslo.
Symbolov	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte symbol.

Zobrazenie textových alebo multimediálnych správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje správy** → **Doručené**.
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Môžete zobraziť všetky textové alebo multimediálne správy odoslané určitému kontaktu alebo prijaté od určitého kontaktu.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Rozhovory**.
2. Zvoľte kontakt.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje správy** → **Doručené e-maily**.
2. Zvoľte konto.
3. Zvoľte **Stiahnuť**.
4. Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste zvolili záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu zvolením **Načítať**.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu vyberte **Tel.zoz** → **Ďalšie** → **Nastavenia** → **Uložiť nové kontakty do** → umiestnenie pamäte.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zvoľte **Kláv.** a zadajte telefónne číslo.
2. Vyberte **Ďalšie** → **Pridať do Kontaktov** → **Nová**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz**.
2. Zvoľte **Hľadať**.
3. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať, a zvoľte **Hotovo**.
4. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [ ].
- upraviť informácie o kontakte zvolením **Upraviť**.

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [ ].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
   - Zvolením nastavíte hodnotu expozície.
   - Ak chcete obraz priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo hlasitosti.
4. Stlačením [ ] vytvorte fotografiu.
   Fotografia sa automaticky uloží.
5. Ak chcete vytvoriť ďalšiu fotografiu, stlačte tlačidlo Späť alebo [ ] (krok 3).

Zvolením po skončení fotografovania zobrazíte fotografie.

Prezeranie fotografií

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Počas prezerania fotografií zvolením → alebo obraz priblížite alebo oddialite. Stlačením tlačidla Späť obrazovku zoomu opustíte.

Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [ ].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvolením → aktivujte režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
   - Zvolením nastavíte hodnotu expozície.
   - Ak chcete obraz priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlo hlasitosti.
5. Stlačením [ ] spustite nahrávanie.
6. Stlačením [ ] alebo zvolením nahrávanie zastavíte.

   Videozáznam sa automaticky uloží.
7. Ak chcete nahrať ďalší videozáznam, stlačte tlačidlo Späť alebo [ ] (krok 4).

Zvolením po nahraní videozáznamov ich môžete zobraziť.

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Telefón dokáže prehrávať videá s rozlíšením 320 x 240 bodov pri rýchlosti 12 snímok za sekundu.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Stlačením ▶ FM rádio zapnite.
4. Zvolením **Áno** spustite automatické ladenie.

   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. FM rádio sa ovláda nasledujúcimi ikonami a tlačidlami:

Ikona	Funkcia
<< >>	Manuálne naladenie rozhlasovej stanice; automatické naladenie rozhlasovej stanice (dotykom a podržaním)
▶	Zapnutie FM rádia
■	Vypnutie FM rádia
🎧 / 🔊	Zmena výstupu zvuku
☰	Otvorenie zoznamu obľúbených ▶ s. 43
AF /	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ s. 31
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ▶ s. 41
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 45
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 42

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie sa ovláda nasledujúcim ikonami a tlačidlami:

Ikona/ tlačidlo	Funkcia
❚❚	Pozastavenie prehrávania
▶	Obnovenie prehrávania

Ikona/ tlačidlo	Funkcia
⏮	Prehrávanie od začiatku; preskočenie späť (zvolením kratším ako 3 sekundy); vyhľadávanie späť v súbore (dotykom a podržaním)
⏭	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním)
NORM[1]	Zmena zvukového efektu
A[1]	Zmena režimu opakovania
[1]	Zapnutie režimu náhodného prehrávania

1. Ikony budú dostupné po tom, ako sa dotknete displeja.

Ak zvolíte **Moje súbory** → hudobný súbor, nemôžete počas prehrávania preskakovať vpred ani vzad.

Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu prehliadača označené inák.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Prehliadanie webových stránok

1. Voľbou **Internet** → **Domov** v režime Menu otvoríte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
◀ ▶	Prechod späť alebo vpred na webovej stránke
✕	Zastavenie nahrávania webovej stránky

Ikona	Funkcia
	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky
	Priblíženie webovej stránky
	Zmena režimu zobrazenia
	Otvorenie zoznamu volieb prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Zvoľte **Voľby** → **Pridať záložku**.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Zvoľte **Uložiť**.

Sťahovanie multimediálnych súborov

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Stiahnuté položky**.
2. Vyhľadajte zvonenie alebo obrázok a stiahnite ich do telefónu.

Používanie služieb Google

Tu sa dozviete, ako používať rôzne služby Google.

- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte zvoliť, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pripojenie k vyhľadávacej službe

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Search**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

Pripojenie k pošte

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mail**.
2. Nastavte si účet Google a prihláste sa.
3. Odošlite alebo prijmite e-maily.

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Telefón zobrazí zmeškané hovory na obrazovke. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Zvoľte hovor z widgetu pre upozornenia na udalosti a zvoľte **Zobraziť**.
2. Prejdite k číslu neprijatého hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [ ] číslo vytočte.

Volanie na posledné volané číslo

1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [ ].
2. Zvoľte požadované číslo a vytočte ho stlačením [ ].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Zvolením hovor podržíte a zvolením hovor obnovíte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Zvolením podržte prvý hovor.
2. Zvoľte **Kláv.**, zadajte druhé číslo na vytočenie a stlačte [ ].
3. Zvolením medzi hovormi prepínajte.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvoľte **Ďalšie** → **Koniec** → **Podržaný hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmite stlačením [ ] → **Podržať aktívny hovor**.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Zvolením medzi hovormi prepínajte.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou zvoľte **Ďalšie** → **Konferenčný hovor**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [ ].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zvoľte **Kláv.** a zadajte znak **+** dotykom a podržaním **0**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] ho vytočte.

Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 27

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz**.
2. Zvoľte číslo, na ktoré chcete volať, a stlačte [ ].

Odmietnutie hovoru

Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Aktivácia**.
3. Zvoľte **Zoznam odmietnutých**.
4. Zvoľte **Vytvoriť**.
5. Zvoľte pole pre zadanie čísla.
6. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a vyberte možnosť **Hotovo**.
7. Zvoľte **Kritériá zhody** → voľba → **Vybrať**.
8. Zvoľte **Uložiť**.
9. Opakovaním krokov 4 – 8 pridajte ďalšie čísla.
10. Dvakrát zvoľte **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvoriť si vizitku, nastaviť čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz**.
2. Vyberte možnosť **Ďalšie** → **Moja vizitka**.
3. Zadajte svoje osobné údaje.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz**.
2. Zvoľte kontakt, ktorý chcete priradiť.
3. Vyberte možnosť **Ďalšie** → **Pridať do rýchlej voľby**.
4. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
5. Zvoľte číslo rýchlej voľby, ktoré chcete nastaviť. Kontakt sa uloží s číslom rýchlej voľby.

- Tomuto kontaktu môžete zavolať tak, že sa na obrazovke vytáčania dotknete a podržíte priradené číslo rýchlej voľby.
- Prvé tri čísla rýchlej voľby budú priradené zoznamu troch najobľúbenejších kontaktov ( ) na paneli widgetov.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu vyberte **Tel.zoz**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Skupiny**.
3. Zvoľte **Vytvoriť**.
4. Zadajte názov skupiny a zvoľte **Hotovo**.

5. Ak chcete nastaviť obrázok identifikujúci volajúceho, zvoľte novú skupinu → **Nastavenia skupiny** → pole pre obrázok → kategória obrázka → obrázok → **Nastaviť**.
6. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, zvoľte pole pre zvonenie → kategória zvonenia → zvonenie → **Nastaviť** alebo **Vybrať**.
7. Zvoľte **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a pomocou šablón vytvárať nové správy.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Zvolením **Vytvoriť** otvorte nové okno šablóny.
3. Zadajte text a zvoľte **Hotovo**.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Šablóny MMS**.
2. Zvolením **Vytvoriť** otvorte nové okno šablóny.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ▶ s. 25
4. Vyberte **Ďalšie** → **Uložiť do** → **Šablóny**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → typ správy.
2. V textovom poli zvoľte **Ďalšie** → **Vložiť** → **Šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Šablóny MMS**.
2. Vyberte požadovanú šablónu.
3. Vyberte možnosť **Ďalšie** → **Upraviť**.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Používanie funkcie Komunik. Bluetooth

Naučte sa posielať si rýchle správy s vašou rodinou alebo priateľmi prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Komunik. Bluetooth**.
2. Zvolením **Áno** zapnite bezdrôtovú funkciu Bluetooth.
3. Zvoľte **Hľadať**.
4. Vyberte zariadenie.
5. Zvoľte pole pre zadanie správy.
6. Zadajte text správy a zvoľte **Hotovo**.
7. Zvoľte **Odoslať**.
8. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**.
   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Používanie komunikátora Palringo

Tu sa dozviete, ako komunikovať s rodinou a priateľmi formou rýchlych správ.

1. V režime Menu vyberte **Palringo komunikátor**.
2. V úvodnom okne zvoľte **OK**.

Pri prvom otvorení funkcie **Palringo** budete požiadaní o potvrdenie.

3. Zadajte používateľské meno a heslo a zvoľte **Prihlásiť sa**.
   Ak sa prihlásite ku komunikátoru, zoznam kontaktov zobrazí všetky kontakty uložené v komunikátore.
4. Zvoľte kontakt, s ktorým si chcete vymieňať rýchle správy. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
5. Zadajte a odošlite správu.

Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

Tu sa naučíte ako vytvárať fotografie v rôznych režimoch a prispôsobiť si nastavenia fotoaparátu.

Vytváranie sérií snímok

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [ ].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte → **Režim fotografovania** → **Viac snímok**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením a podržaním [ ] vytvorte sériu snímok.

Vytváranie rozdelených fotografií

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [ ].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte → **Režim fotografovania** → **Mozaiková snímka**.
4. Vyberte rozloženie snímky.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením [ ] vytvorte snímky pre každý segment.

Vytváranie fotografií s dekoratívnymi rámčekmi

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [ ].
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte → **Režim fotografovania** → **Záber snímky**.
4. Zvoľte rámček.

5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením [ ] vytvorte fotografiu s rámčekom.

Používanie volieb fotoaparátu

Pred vytváraním fotografie zvoľte a získajte prístup k nasledujúcim voľbám:

Voľba	Funkcia
Režim fotografovania	Zmena režimu fotenia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Časovač	Výber časovej odmlky
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Režim hľadáčika	Zmena obrazovky s ukážkou
Ďalšie nastavenia	Zmena nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok sa stlačením → **Ďalšie nastavenia** dostanete k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Kvalita	Nastavenie kvality fotografií
Meranie expozície	Voľba spôsobu merania expozície
Režim jednej snímky	Nastavenie spôsobu, akým fotoaparát ukladá vytvorené fotografie
Zvuk spúšte	Voľba zvuku, ktorý sprevádza uzávierku fotoaparátu
Nočný režim	Nastavenie použitia nočného režimu
Predvolené umiestnenie	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových snímok
Predvolený názov	Upravenie predvoleného názvu pre nové fotografie

Pred vytváraním videozáznamu zvoľte a získajte prístup k nasledujúcim voľbám:

Voľba	Funkcia
Režim nahrávania	Zmena režimu záznamu
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Časovač	Výber časovej odmlky
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Režim hľadáčika	Zmena obrazovky s ukážkou
Kvalita	Nastavenie kvality videoklipov
Predvolené umiestnenie	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových videoklipov
Predvolený názov	Upravenie predvoleného názvu pre nové videoklipy

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov pomocou aplikácie Samsung PC Studio

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Spustite program Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung PC Studio.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu (ak je to nutné).
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Zoznamy skladieb**.
2. Zvoľte **Vytvoriť**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **Hotovo**.
4. Zvoľte nový zoznam skladieb.
5. Vyberte možnosť **Pridať** → **Skladby**.
6. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu vyberte **Hudba**.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Upravenie nastavení pre prispôsobenie prehrávača hudby:

Voľba	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má prehrávať hudba v pozadí, ak ukončíte prehrávač hudby
Automatické vypnutie hudby	Nastavenie časovača pre automatické vypnutie prehrávača hudby

4. Zvoľte **Uložiť**.

Záznam skladieb z FM rádia

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením ►.
4. Zvolením **Ďalšie** → **Nahrať** spustite nahrávanie.
5. Keď skončíte s nahrávaním, vyberte možnosť **Stop**. Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Klipy z FM rádia** (v režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Hudba**).

Funkcia nahrávania bola vyvinutá len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu pri digitálnom médiu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením ►.
4. Vyberte možnosť **Ďalšie** → **Automatické ladenie**.
5. Potvrďte zvolením **Áno** (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Nastavenie zoznamu obľúbených rozhlasových staníc

1. Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením ►.
4. Zvoľte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených.
5. Zvoľte **Pridať do obľúbených**.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth** → **Aktivácia** → **Zap.** → **Uložiť**.
2. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie telefónu, zvoľte **Viditeľnosť tel.** → **Zap.** → **Uložiť**.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth** → **Moje zariadenia** → **Hľadať nové zariadenie**.
2. Vyberte zariadenie.

3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **Hotovo**.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Zvoľte **Odoslať cez** → **Bluetooth** alebo zvoľte **Ďalšie** → **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte **Hotovo** (ak je to nutné).
2. Zvolením **Áno** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth** → **Vzdialený režim SIM**.
2. Vyberte možnosť **Zap.** → **Uložiť**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Handsfree súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná. Ak ju chcete autorizovať, zvoľte zariadenie a zvoľte **Ďalšie** → **Povoliť zariadenie**.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Zvolením **Zap.** zapnite funkciu tiesňových správ.
3. Zvolením **Prázdny** pod položkou **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
4. Zvolením **Pridať príjemcov** → **Telefónny zoznam** otvorte zoznam kontaktov.
5. Zvoľte požadované kontakty.
6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov zvolením **Pridať**.
8. Príjemcov uložte zvolením **Uložiť**.
9. Zvoľte **Raz** pod položkou **Opakovanie** a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
10. Vyberte možnosť **Uložiť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, dotykový displej a tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte a nepodržíte [ ].

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a zvoľte **Hotovo**.
3. Zvolením **Zap.** zapnite mobilného stopára.
4. Zvolením **Prázdny** pod položkou **Príjemcovia** otvorte zoznam príjemcov.
5. Zvolením **Pridať príjemcov** → **Telefónny zoznam** otvorte zoznam kontaktov.
6. Zvoľte požadované kontakty.
7. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
8. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov zvolením **Pridať**.
9. Zvolením **Uložiť** príjemcov uložte.
10. Zvolením **Prázdny** pod položkou **Odosielateľ** otvorte pole pre zadanie odosielateľa.
11. Zadajte meno odosielateľa a zvoľte **Hotovo**.
12. Vyberte možnosť **Uložiť** → **Prijať**.

Uskutočnenie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

Aktivácia funkcie falošného hovoru

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Aktivácia**.

Uskutočnenie falošného hovoru

V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti.

Záznam hlasu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Hlas falošného hovoru**.
3. Zvoľte **Nahrávanie hlasu**.
4. Zvolením ● spustite nahrávanie.
5. Hovorte do mikrofónu.
6. Až skončíte, zvoľte ■.
7. Zvolením **Späť** → **Uložiť** nastavte záznam ako reakciu na falošné hovory.

Zmena časovej odmlky pred falošnými hovormi

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.
2. Zvoľte možnosť → **Uložiť**.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Diktafón**.
2. Zvolením ● spustite nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Až skončíte, zvoľte ■ alebo **Uložiť**.

Prehranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Diktafón** → **Moje zvukové klipy**.
2. Zvoľte súbor.
   Stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti nastavte hlasitosť počas prehrávania.

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu vyberte **Editor obrázkov**.
2. Zvoľte **Súbory** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte snímku alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte → efekt (filter, štýl, deformácia alebo čiastočné rozmazanie).
5. Zvoľte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a zvoľte **Hotovo**.

   Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, nakreslite obdĺžnik a zvoľte **Hotovo**.
6. Keď skončíte, vyberte možnosť **Súbory** → **Uložiť ako**.
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a zvoľte **Uložiť**.

Transformácia obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
3. Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a zvoľte **Hotovo**.

   Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, zvoľte veľkosť → **Vybrať** → **Áno** a prejdite na krok 5.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 6 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Orezanie obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte .
3. Nakreslite obdĺžnik nad oblasťou, ktorú chcete orezať, a zvoľte **Hotovo**.

Ak chcete zmeniť tvar obdĺžnika, zvoľte **Tvar**.

4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 6 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Úpravy obrázka

1. Otvorte obrázok určený na úpravy – postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba)
   Ak chcete upraviť obrázok automaticky, zvoľte **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázok podľa potreby a zvoľte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 6 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Vloženie vizuálneho prvku

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Vložiť** → vizuálny prvok (rám, obrázok, klipart, emotikona alebo text).
3. Vyberte vizuálny prvok alebo zadajte text a zvoľte **Uložiť**.
4. Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku alebo textu a zvoľte **Hotovo**.
5. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 6 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou pripojenia USB alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou pripojenia USB:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Tlačiareň** → **Uložiť**.
2. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
3. Otvorte obrázok. ▶ s. 28
4. Vyberte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **USB**.
5. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. Otvorte obrázok. ▶ s. 28
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **Bluetooth** → **Tlač**.
3. Zvoľte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ▶ s. 44
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Prezeranie fotografií a videí na webe

Naučíte sa používať webové lokality a blogy pre zdieľanie fotografií a prezerať si na nich fotografie a videá.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Zvoľte web alebo blog, ktorý chcete zobraziť.
3. Zadajte vaše používateľské meno a heslo pre daný cieľ (ak je to nutné).

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie súborov alebo aplikácií Java podporované.

Hranie hier

1. V režime Menu vyberte **Hry a ďalšie**.
2. Zvoľte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Zvolením **Ďalšie** otvorte zoznam rôznych volieb a nastavení pre aplikáciu.

Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára a úloh s definovaným webovým serverom.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu:

1. V režime Menu vyberte **Synchron**.
2. Zvoľte **Pridať** a zadajte parametre profilu.
3. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

Spustenie synchronizácie:

1. V režime Menu vyberte **Synchron**.
2. Zvoľte profil pre synchronizáciu.
3. Zvolením **OK** spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo.
4. Prechod na letný čas nastavte zvolením .
5. Zvolením **Pridať** vytvorte hodiny so svetovým časom.
   Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.
6. Zvolením **Pridať** pridáte ďalšie hodiny so svetovým časom (krok 3).

Pridanie svetových hodín na displej

Prostredníctvom widgetu duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili hodiny so svetovým časom:

1. V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
2. Prejdite na svetové hodiny, ktoré chcete pridať, a zvoľte **Ďalšie** → **Nast. ako 2. hodiny**.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozornenia**.
2. Zvoľte prázdne miesto pre upozornenie alebo zvoľte **Vytvoriť**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Jednorazové upozornenie vypnete zvolením **OK**.
- Opakované upozornenie vypnete zvolením **OK**. Ak ho chcete stíšiť na čas odloženia, zvoľte **Odlož**.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozornenia**.
2. Vyberte budík, ktorý chcete deaktivovať.
3. Zvoľte **Vyp.** pod **Upozornenie**.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V režime Menu vyberte **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavajúceho časovača

1. V režime Menu vyberte **Časovač**.
2. Zvoľte **Nastaviť**.
3. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať, a zvoľte **Hotovo**.
4. Zvolením **Prehrať** spustite alebo prerušte odpočítavanie.
5. Keď časovač dokončí odpočítavanie, zastavte upozornenie zvolením **OK**.

Používanie stopiek

1. V režime Menu vyberte **Stopky**.
2. Zvolením **Štart** spustíte stopky a zaznamenávanie medzičasov.
3. Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
4. Po skončení zvoľte **Stop**.
5. Zvolením **Vynulovať** vymažte zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V režime Menu vyberte **Úloha**.
2. Zvoľte **Vytvoriť**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe a zvoľte **Uložiť**.

Vytvorenie novej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Poznámka**.
2. Zvoľte **Vytvoriť**.
3. Zadajte text poznámky a zvoľte **Hotovo**.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Zobraziť podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Zadajte požadované podrobnosti o udalosti a zvoľte **Uložiť**.

Zobrazenie udalostí

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

Zobrazenie udalostí podľa typu:

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Zoznam udalostí** → typ udalosti.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Pri zapnutí telefónu, alebo pri jeho používaní, môže prístroj požadovať zadanie nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak vstúpite do menu požadujúceho PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodávaný s kartou SIM. Pre podrobnosti kontaktujte poskytovateľa služby.

Telefón vás vyzýva na vloženie karty SIM.

Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.

Na telefóne sa zobrazuje "Služba nie je dostupná" alebo "Zlyhanie siete".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [ ].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

Register

batéria
- indikátor vybitia batérie, 17
- inštalácia, 15
- nabíjanie, 17

Bluetooth
- aktivácia, 44
- odosielanie dát, 45
- príjem dát, 45
- vzdialený režim SIM, 45

časovač
- pozri nástroje, odpočítavací časovač

falošné hovory
- pozri hovory, uskutočňovanie falošných hovorov

FM rádio
- nahrávanie skladieb, 43
- počúvanie, 29
- uloženie staníc, 43

fotografie
- pokročilé vytváranie, 39
- úpravy, 49
- základné vytváranie, 28
- zobrazenie, 28

hlasitosť
- hlasitosť hovoru, 24
- hlasitosť tónu tlačidiel, 22

hlasové poznámky
- nahrávanie, 48
- prehrávanie, 48

Hodiny
- pozri svetový čas

hovory
- konferenčný hovor, 34
- medzinárodné čísla, 35
- odmietnutie, 35
- podržanie hovoru, 34
- pokročilé funkcie, 33
- posledné volané čísla, 33
- príjem ďalších hovorov, 34
- príjem, 24
- uskutočnenie, 24
- uskutočňovanie falošných hovorov, 47
- vytáčanie čísel zmeškaných hovorov, 33
- vytáčanie ďalších hovorov, 34

vyvolanie
podržaných hovorov, 34
z kontaktov, 35
základné funkcie, 24
zobrazenie zmeškaných, 33

internet
pozri webový prehliadač

Java
prístup k aplikáciám, 52
spustenie hier, 52

kalendár
pozri nástroje, kalendár

kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 15

Komunik. Bluetooth 38

komunikátor Palringo 38

Komunity
pozri nástroje, mobilný blog

konferenčné hovory
pozri hovory, konferenčný hovor

kontakty
nájdenie, 28
pridanie, 27
vytváranie skupín, 36

mobilný stopár 47

multimédiá
pozri správy

nástroje
editor obrázkov, 49
kalendár, 55
kalkulačka, 54
mobilný blog, 51
odpočítavací časovač, 54
prevodník, 54
stopky, 55
upozornenie, 53
úloha, 55

obrázky
aplikovanie efektov, 49
orezanie, 49
tlač, 51
transformácia, 49
úpravy, 50
vloženie vizuálnych prvkov, 50

odpočítavací časovač
pozri nástroje, odpočítavací časovač

pamäťová karta 18

pozadie 23

poznámka
pozri textové alebo hlasové poznámky

prehliadač
pozri webový prehliadač

prehrávač hudby
počúvanie hudby, 30
prispôsobenie, 42
vytváranie
zoznamov skladieb, 42

prevodník
pozri nástroje, prevodník

profil offline 19

rádio
pozri FM rádio

Samsung PC Studio 41

služby Google 32

slúchadlá 25

správy
odosielanie multimédií, 25
odosielanie textu, 25
odoslanie e-mailu, 25
odoslanie rýchlej správy (Bluetooth messenger), 38
odoslanie rýchlej správy (komunikátor Palringo), 38
zobrazenie e-mailu, 27
zobrazenie multimédií, 27
zobrazenie textu, 27

stopky
pozri nástroje, stopky

svetový čas
nastavenie duálneho zobrazenia, 53
vytváranie, 53

šablóny
multimediálne, 37
textové, 37
vloženie, 37

text
správy, 25
vytváranie poznámok, 55
zadávanie, 26

téma 23

tiesňová správa 46

tichý profil 22

tóny tlačidiel 22

upozornenia
deaktivácia, 54
vypnutie, 54
vytváranie, 53

uzamknutie
pozri zámok telefónu

úloha
pozri nástroje, úloha

videá
vytváranie, 29
zobrazenie, 29

vizitky 36

webový prehliadač
otvorenie
domovskej stránky, 31
pridávanie záložiek, 32
sťahovanie multimédií, 32

widgety 21

zámok telefónu 23

zvonenie 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : GT-C3510

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.09 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27261A
Slovak. 01/2010. Rev. 1.0